

KIT DE ARMADO BIODIGESTOR ETERNIT®

Elementos del KIT para armado Biodigestor Eternit®:

A - (1) Caño PVC 110 mm de 550 mm entrada.

B - (1) Conexión "T" 110 mm.

C - (1) Caño PVC 110 mm de 700 mm.

D - (1) Caño PVC 110 mm de 570 mm salida.

e - (4) Juntas Tóricas / O'ring.

f - Separación de 50 mm máximo.


g - Elementos filtrantes.

Se requiere un adhesivo para PVC para la unión entre caños de 110 mm

tanques
Eternit®



Sistema de **tratamiento de aguas**
residuales domiciliarias

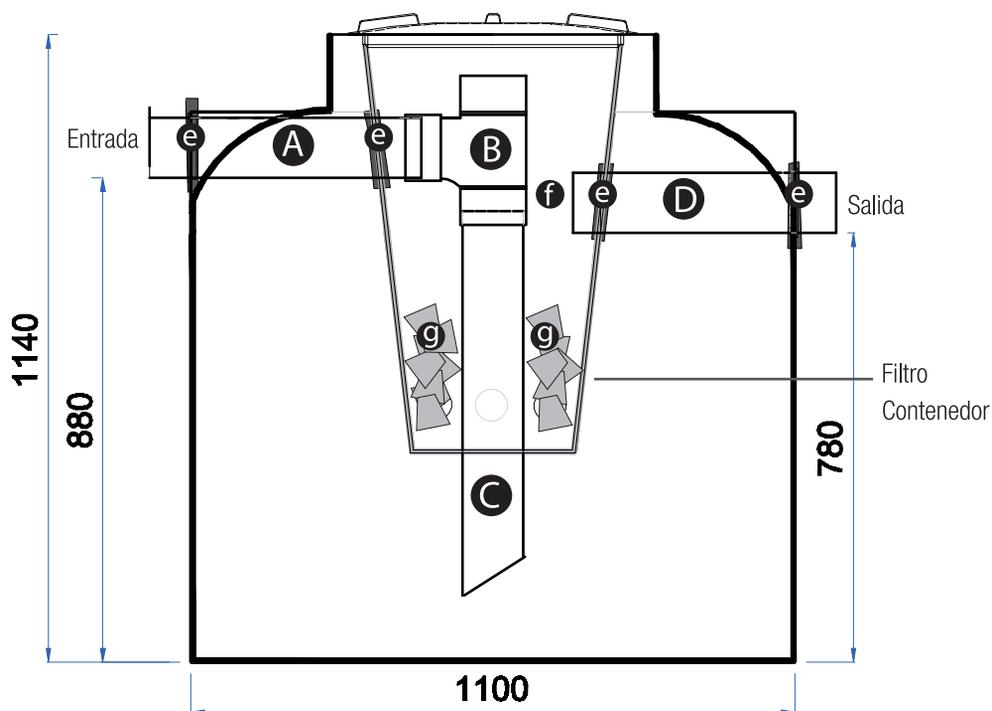

Tomar el caño "A" y unir a la conexión "B" (todas las uniones entre caños deben adherirse con un sellador de PVC). Ajustar los orificios de entrada al Biodigestor y al Filtro Contenedor con un O'ring "e" (viene 4 O'ring dentro del kit). Pasar el caño "C" por el orificio de la base del Filtro Contenedor sin que el caño "C" toque el fondo. Colocar el caño "D" con una separación máxima de 50 mm entre "D" y la conexión "B" (esto evitará que los elementos filtrantes "g" salgan del Biodigestor, separación "f" de max. 50 mm). Colocar un O'ring "e" en el caño de salida "D" al salir del Filtro Contenedor y otro "e" al salir del Biodigestor al terreno de infiltración.

Cualquier duda para su armado, funcionamiento y correcta instalación puede realizarla vía email a departamento.tecnico@eternit.com.ar, telefónicamente al 011 4480 6000 o descargar nuestro Manual Técnico www.tanqueseternit.com.ar

Web: www.tanqueseternit.com.ar

Email: departamento.tecnico@eternit.com.ar

Tel.: 011 4480 6000



Seguinos en las redes!